


Laserová vodováha

Slovenský návod

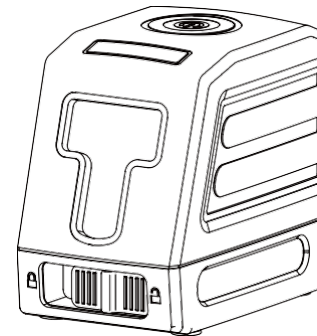

OBSAH

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Ide o spoľahlivý a profesionálny nástroj.

- ÚVOD
- ŠPECIFIKÁCIA
- POPIS
- OBSLUHA
- ÚDRŽBA


ÚVOD

- Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti.
- Pri používaní dbajte na zvýšenú bezpečnosť a nevystavujte oči emitujúcemu laseru. Vystavenie očí laserovému lúču môže poškodiť zrak.
- Nepozerajte sa priamo do lúčov ani do optiky zariadenia a nenastavujte laser do výšky očí.
- Nerozoberajte výrobok. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti opraviteľné užívateľom.
- Zariadenie nijako neupravujte. Úpravy môžu viesť k nebezpečnej expozícii laserovému zariadeniu.
- Nepoužívajte výrobok v prítomnosti detí a zvierat. Nedovoľte deťom ani iným osobám so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami zariadenie používať.

ŠPECIFIKÁCIA

Trieda laseru	Class 2
Vlnová dĺžka laseru	630 až 670nm
Presnosť nivelácie	±3mm/10m
Rozsah nivelácie	4°±1°
Maximálna vzdialenosť projekcie	15 metrov
Výdrž batérií	20 hodín
Napájanie	4 × AA alkalická batérie
Krytie IP	IP54
Prevádzková teplota	-10 C až +50 C
Skladovacia teplota	-25 C až +70 C

POPIS

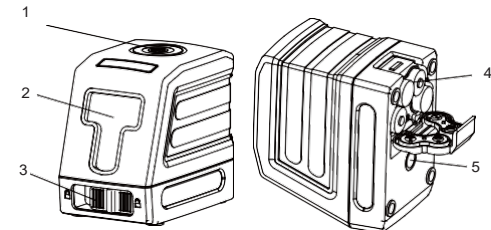

1. Tlačidlo s indikátorom	2. Projekčné okno
3. Aretačný prepínač	4. Priestor pre batérie
5. 1/4' kotviaci závit	

OBSLUHA

Pred vložením batérií zaistite, že je aretačný prepínač zamknutý! "🔒" aretačný prepínač musí byť zapnutý i v prípade premiestňovania či skladovania!

Vyššie uvedené starostlivo dodržujte!

1. Režim automatického vyrovnania

Prepnite aretačný prepínač do pozície odomknuto "🔓", vertikálne i horizontálne lúče sa obe rozsvietia a zariadenie sa automaticky vyrovná. Úspešné vyrovnanie je signalizované rozsvietením zelenej diódy.

AK svieti indikátor červeno a ak bliká projekcia, znamená to, že automatické vyrovnanie zlyhalo. V takomto prípade umiestnite zariadenie na rovnú plochu. Rozsah vyrovnania je maximálne 4°.

2. Funkcie tlačidla

1. Prvým stlačením zhasne vertikálny lúč a zostane svietiť horizontálny.
2. Druhým stlačením sa rozsvieti vertikálny lúč a horizontálny zhasne.
3. Tretím stlačením sa rozsvietia oba.

Ak prepnete prepínač do polohy zamknuté "🔒", vypnete samonivelačný režim a prepnete zariadenie do režimu vypnutá automatická nivelácia.

3. Režim vypnutá automatická nivelácia

V tomto režime laser bliká každých päť sekúnd. Indikátor svieti červeno. V tomto režime sú funkcie tlačidla rovnaké, ako je uvedené v bode 2.

Ďalším stlačením tlačidla zariadenie vypnete.

Poznámka: Pokiaľ indikátor bliká červeno, vymeňte batérie.

ÚDRŽBA

- Zariadenie je nakalibrované a zapečatené z výroby.
- Odporúčame urobiť test presnosti pred prvým použitím. Test urobte pravidelne.
- Nemiešajte nové a staré batérie, vždy vymeňte všetky za rovnaký typ od rovnakého výrobcu.
- Vyberte batérie, pokiaľ zariadenie neplánujete používať v nasledujúcich mesiacoch.
- Neskladujte zariadenie na priamom slnku ani ho nevystavujte vysokým teplotám.
- Čistite len navlhčenou utierkou a potom starostlivo osušte.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brnė 1972, Hradec Králové 500 06



Solight LLM01